

# **TLS Combiboxen**

Bedienungsanleitung





### Inhaltsverzeichnis

| C 1 Allgemeine Informationen              | 3  |
|---|----|
| C 2 Geräteansicht/Gehäuse                 | 8  |
| C 3 Montage/Verkabelung                   | 8  |
| C 4 Inbetriebnahme                        | 8  |
| C 5 Bedienung                             | 24 |
| C 6 N.N.                                  | 24 |
| C 7 N.N.                                  | 24 |
| C 8 N.N.                                  | 24 |
| C 9 N.N.                                  | 24 |
| C 10 Optionen                             | 24 |
| C 11 Pflege, Wartung, Entsorgung, Support | 26 |



### C 1 Allgemeine Informationen

### C 1.1 Identifizierung

Hersteller: ...... TLS Communication GmbH

Marie-Curie-Straße 20 D-40721 Hilden

Tel: +49 (0) 2103 5006 0

Fax: +49 (0) 2103 5006 90

Produkt: VoiceMaker Serie
SoundMaker Serie
M100 Serie
Bedienungsanleitung: Stand 08/08
Ausgabedatei: Bedienungsanleitung allgemein dt.doc
Bestellnummer 8705146

Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Produkt. Sie enthält wichtige Hinweise zur Handhabung des Gerätes. Achten Sie hierauf, auch wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf.

#### **Impressum**

Bedienungsanleitung ist eine Publikation Communication GmbH. Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art. Fotokopie, z.B. Mikroverfilmuna. oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen des Genehmigung Herausgebers. Der Nachdruck. auszugsweise, ist verboten. Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderungen in Technik und Ausstattung sind vorbehalten.





# C 1.2 Lieferumfang

| Ident<br>Nr. | Bezeichnung                    | Netz-<br>kabel | LS<br>Kabel | Fernbed.+<br>Batterien | Mikrofon+<br>Batterien | Trolly | Bed<br>anleit. |
|--------------|--------------------------------|----------------|-------------|------------------------|------------------------|--------|----------------|
| 803 017      | VoiceMaker                     | Х              |             |                        |                        |        | X              |
| 911 400      | VoiceMaker MP3/USB<br>Rec      | X              |             | X                      |                        |        | X              |
| 913 000      | VoiceMaker LS                  | X              | Х           |                        |                        |        | X              |
| 912 400      | VoiceMaker Combi XL<br>Rec     | X              |             | X                      |                        |        | X              |
| 912 401      | VoiceMaker Combi M<br>Rec Akku | X              |             | X                      |                        |        | X              |
|              |                                |                |             |                        |                        |        |                |
| 921 400      | SoundMaker<br>MP3/USB Rec      | X              |             |                        |                        |        | X              |
| 921 410      | SoundMaker<br>MP3/USB Rec Funk | X              |             | X                      | X                      |        | X              |
| 923 000      | SoundMaker LS                  | Х              | Х           |                        |                        |        | X              |
| 922 400      | SoundMaker Combi<br>Rec        | X              |             | X                      |                        |        | Х              |
| 922 410      | SoundMaker Combi<br>Rec Funk   | Х              |             | Х                      | Х                      |        | Х              |



| Ident<br>Nr. | Bezeichnung                        | Netz-<br>kabel | LS<br>Kabel | Fernbed.+<br>Batterien | Mikrofon+<br>Batterien | Trolly | Bed<br>anleit. |
|--------------|------------------------------------|----------------|-------------|------------------------|------------------------|--------|----------------|
| 931 400      | M 100 MP3/USB<br>Rec               | X              |             | Х                      |                        |        | Х              |
| 931 410      | M 100 MP3/USB<br>Rec Funk          | X              |             | Х                      | optional               |        | Х              |
| 933 000      | M 100 LS Plus                      | Х              | Х           |                        |                        |        | Х              |
| 932 400      | M 100 Combi<br>MP3/USB Rec         | X              |             | Х                      | optional               |        | Х              |
| 932 410      | M 100 Combi<br>MP3/USB Rec<br>Talk | X              |             | X                      |                        |        | X              |
| 932 310      | Education 70                       | X              |             | X                      | 2                      | X      | Х              |
| 932 421      | M 200 Wireless<br>MP3/USB Rec      | X              |             | Х                      | 1                      | Х      | Х              |
| 933 011      | M 200 LS Plus                      | Х              |             | X                      |                        | Χ      | Х              |

### C 1.3 Technische Daten

Siehe Tabelle Seite 30

Zugunsten fortlaufender Produktverbesserungen behält sich TLS das Recht vor, Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern.

### C 1.4 Umgebungsbedingungen

| Betriebstemperatur:    | +5°C bis +60°C |
|------------------------|----------------|
| Rel. Luftfeuchtigkeit: | Max. 85%       |
| Luftdruck:             |                |

### C 1.5 Im Falle einer Transportbeschädigung

Sollte es zu einem Transportschaden kommen, bitten wir Sie folgende Punkte zu beachten:

- Lassen Sie auf jeden Fall die Ware und Verpackung unverändert.
- Lassen Sie sich den Schaden vom Überbringer quittieren.



- Benutzen Sie das beschädigte Gerät nicht.
- Bei Anlieferung durch Spedition oder Paketdienst melden Sie uns bitte den Schaden innerhalb von 5 Kalendertagen telefonisch oder schriftlich.
- Schicken Sie das Gerät nicht ohne vorherige Absprache zurück!
- Beachten Sie bitte, dass wir zurückgeschickte Ware nur annehmen, wenn die Rücksendung vorher mit uns vereinbart wurde.
- Bei Nichtbeachten dieser Vorschriften erlischt jeder Anspruch auf Ersatz!

Für die Installation und Wartung sind nachstehende Vorschriften und Sicherheitshinweise zu beachten:

### C 1.6 Normen und Vorschriften

VDE 0100 Bestimmungen für das Errichten von Starkstromanlagen bis 1000V.

VDE 0105 Betrieb von Starkstromanlagen, allgemeine Festlegungen.

EN 60335-1 Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke.

### C 1.7 Allgemeine Sicherheitshinweise



 Arbeiten an elektrischen Bauteilen bzw. Bauteilgruppen dürfen nur von einer Elektrofachkraft entsprechend den elektrischen Regeln (z.B. EN 60204, DIN VDE 0100/0113/0160) durchgeführt werden.





 Steckverbindungen und Kabel k\u00f6nnen zerst\u00f6rt werden. Verbinden Sie Stecker und Buchsen ohne Gewalt. Verlegen Sie Kabel ohne Knick, mit einem ausreichend gro\u00dcen Radius (R>5 x Kabeldurchmesser).



Schrauben, Bolzen und Gewinde können beschädigt werden.
 Lösen Sie Schrauben und Bolzen nur mit geeignetem Werkzeug.



 Eine Verwendung ist nur in geschlossenen Räumen, also nicht im Freien, erlaubt. Der Kontakt mit Feuchtigkeit ist unbedingt zu vermeiden.

### C 1.8 Montagehinweise



 Vor Beginn der Arbeiten Geräte / Anlage / Raum spannungsfrei machen und zum Schutz vor unerwartetem Einschalten gegen Wiedereinschalten sichern.

### C 1.9 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die TLS Geräte dienen zur mobilen Beschallung von Räumen und Hallen in verschiedenen Größen. Der Einsatz in feuchten Gebäuden , wie Schwimmbäder oder dergleichen ist zu vermeiden. Die TLS VoiceMaker Geräte beschallen kleinere Räume für ca. 30 Personen. Für größere Räume für bis zu ca. 100 Personen sind die TLS SoundMaker Geräte und für große Räume und Hallen für bis zu ca. 400 Personen die TLS M 100/200 Geräte geeignet. Sie haben die Möglichkeit unterschiedliche Medien wie Audio-CD's,MP3 und Audiokassetten wiederzugeben. Weiter verfügen die Produkte über



Anschlussmöglichkeiten für Kopfhörer, Mikrofone und externe Audioquellen. Die Verwendung der Geräte ist nur in geschlossenen Räumen erlaubt. Die Produkte sind nur für den Anschluss an 230V~/50Hz Wechselspannung zugelassen. Die Produkte dürfen nicht geändert bzw. umgebaut werden. Sicher-heitshinweise sind unbedingt zu befolgen. Eine andere Verwendung der Produkte als zuvor beschrieben kann zu Beschädigungen des Produktes führen und ist darüber hinaus mit Gefahren (z.B. elektrischer Schlag, Brand, Kurzschluss, etc.) verbunden.

### C 1.10 Gewährleistung

Die TLS-Gewährleistung für die **TLS Geräte** beträgt 24 Monate. Schäden, die durch eine unsachgemäße Bedienung oder durch Gewaltanwendung entstanden sind, unterliegen nicht der Gewährleistung. <u>Die Gewährleistung erlischt, wenn nichtautorisierte Personen das Gerät öffnen.</u>

#### C 1.11 Sicherheit

Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise auf dem beiliegenden Informationsblatt.

#### C 2 Geräteansicht/Gehäuse

In dieser Anleitung nicht näher beschrieben

### C 3 Montage/Verkabelung

In dieser Anleitung nicht näher beschrieben

#### C 4 Inbetriebnahme

Um die Produkte sachgemäß in Betrieb zu nehmen, lesen Sie vor Gebrauch diese Bedienungsanleitung inklusive der Sicherheitshinweise vollständig und aufmerksam durch. Betreiben Sie die Produkte ausschließlich auf einem stabilen, ebenen Untergrund. Insbesondere bei der Verwendung von Boxenstativen ist auf eine sichere Aufstellung zu achten. Beachten Sie die Bedienungsanleitung des verwendeten Stativ. Angeschlossene Leitungen sind dabei sicher zu verlegen (Stolperfallen).

 Drehen Sie den TONE-Regler bzw. Bass Treble (je nach Gerät) in die Mittelstellung.



- Drehen Sie den VOLUME-Regler (MIC, CD oder TAPE) in die Stellung min.
- Stecken Sie das beiliegende Netzkabel in die seitliche Netzanschlussbuchse.
- Verbinden Sie den Netzstecker mit dem 230 V/50 Hz Stromnetz.
- Schalten Sie die TLS Geräte mit dem Schalter POWER ein bzw. aus. Der Schalter befindet sich abhängig vom Gerät entweder auf der Frontplatte oder unterhalb des Netzkabeleingangs.

#### Das Kassettenlaufwerk

Kassetten-Monolaufwerk

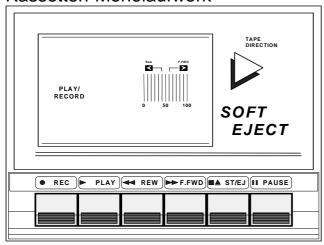


Bild 1 Ansicht des Kassettenlaufwerkes

### Wiedergabe

- Öffnen Sie das Kassettenfach mit der Taste ST/EJ (siehe Bild 1).
- Setzen Sie eine Kassette, freiliegende Tonbandfläche nach unten und gewünschte Tonbandseite (Seite 1 oder A bzw. 2 oder B) nach vorn gerichtet, in das Kassettenfach ein.
- Schließen Sie das Kassettenfach.
- Drücken Sie die Taste PLAY.

Hinweis: Wenn Sie den Kassettenbetrieb beenden wollen, drücken Sie auf die Taste ST/EJ (Stop/Eject). Drücken Sie diese Taste ein zweites Mal, damit sich das Kassettenfach öffnet. Nun können Sie die Kassette wieder entnehmen.



#### **Aufnahme**

| Hinweis: | Wie mit allen anderen Kassettenrekordern können Sie |
|----------|---|
|          | auch mit diesem Gerät nur auf Kassetten aufnehmen,  |
|          | deren Löschschutzlaschen noch vorhanden und intakt  |
|          | sind.   |

- Legen Sie die Kassette für die Aufnahme in das Kassettenfach.
- Drücken Sie die Taste PAUSE.
- Drücken Sie die Taste REC.
- Lösen Sie die Taste PAUSE, die Aufnahme beginnt.

**Hinweis:** Um die Aufnahme kurz zu unterbrechen, drücken Sie die Taste **PAUSE**. Um die Aufnahme zu beenden, drücken Sie die Taste **ST/EJ**.

#### Auffinden einer bestimmten Bandstelle

- Stellen Sie vor Beginn von Aufnahme oder Wiedergabe mit der Taste RESET das Zählwerk COUNTER auf 000 (siehe Bild 2).
- Merken Sie sich bestimmte Positionen anhand des Z\u00e4hlwerkstandes.

Diese Positionen können Sie dann mit dem schnellen Vorlauf (Taste **F.FWD**) oder Rücklauf (Taste **REW**) einfach wiederfinden.



Bild 2



#### Kassettenaufnahme von einem CD-Laufwerk

- Legen Sie die Kassette in das Kassettenfach.
- Drücken Sie die Taste PAUSE.
- Drücken Sie die Taste REC.
- Drücken Sie PLAY am internen CD-Laufwerk und lösen Sie die Taste PAUSE des TLS Gerätes, um mit der Aufnahme zu beginnen.

Hinweis:

Die Aufnahme wird automatisch ausgesteuert. Die Stellung des Klangreglers TAPE/CD hat keine Auswirkung auf die Aufnahme, sondern regelt nur die Mithörlautstärke (Monitorfunktion). Um die Aufnahme kurz zu unterbrechen, drücken Sie die Taste **PAUSE**. Um die Aufnahme zu beenden, drücken Sie die Taste **ST/EJ**. Wenn Sie dazu ein Mikrofon anschließen möchten, können Sie die Mikrofonaufnahme hinzumischen. Der Volume-Regler **MIC** dient zur Mithörkontrolle.

#### Kassetten-Stereolaufwerk

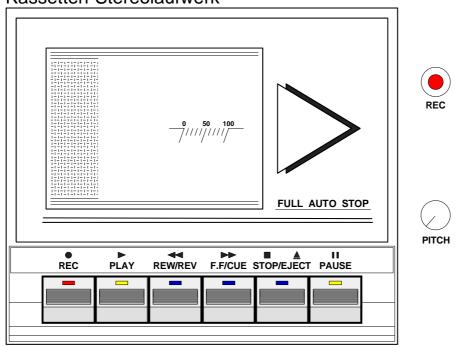


Bild 3 Ansicht des Kassettenlaufwerkes



### Wiedergabe

- Öffnen Sie das Kassettenfach mit der Taste STOP/EJECT (siehe Bild 3).
- Setzen Sie eine Kassette, freiliegende Tonbandfläche nach unten und gewünschte Tonbandseite (Seite 1 oder A bzw. 2 oder B) nach vorn gerichtet, in das Kassettenfach ein.
- Schließen Sie das Kassettenfach.
- Drücken Sie die Taste PLAY.

| Hinweis: | Wenn Sie den Kassettenbetrieb beenden wollen, drücken     |
|----------|---|
|          | Sie auf die Taste STOP/EJECT. Drücken Sie diese Taste     |
|          | ein zweites Mal, damit sich das Kassettenfach öffnet. Nun |
|          | können Sie die Kassette wieder entnehmen.                 |

#### **Aufnahme**

| Hinweis: | Wie mit allen anderen Kassettenrekordern können Sie    |
|----------|--|
|          | auch mit diesem Gerät nur auf Kassetten aufnehmen, de- |
|          | ren Löschschutzlaschen noch vorhanden und intakt sind. |

- Legen Sie die Kassette für die Aufnahme in das Kassettenfach.
- Drücken Sie die Taste PAUSE.
- Drücken Sie die Taste REC.
- Die rote Leuchtdiode REC leuchtet (siehe Bild 3).
- Lösen Sie die Taste PAUSE, die Aufnahme beginnt.

| Hinweis: | Um die Aufnahme kurz zu unterbrechen, drücken Sie die        |
|----------|--|
|          | Taste <b>PAUSE</b> . Um die Aufnahme zu beenden, drücken Sie |
|          | die Taste STOP/EJECT.  |

#### Auffinden einer bestimmten Bandstelle

- Stellen Sie vor Beginn von Aufnahme oder Wiedergabe mit der Taste RESET das Zählwerk COUNTER auf 000 (siehe Bild 4).
- Merken Sie sich bestimmte Positionen anhand des Z\u00e4hlwerkstandes.

Diese Positionen können Sie dann mit dem schnellen Vorlauf (Taste **F.F/CUE**) oder Rücklauf (Taste **REW/REV**) einfach wiederfinden.







Bild 4

### **Schnelle Wiedergabe**

Bei dem Stereokassettenlaufwerk haben Sie zusätzlich die Möglichkeit der schnellen Wiedergabe. Hierbei erfolgt die Wiedergabe schneller, aber weiterhin hörbar.

- Drücken Sie die Taste F.F/CUE oder REW/REV während die Taste PLAY gedrückt ist (in dieser Funktion rasten die Tasten nicht ein).
- Lassen Sie die entsprechende F.F/CUE oder REW/REV Taste wieder los, um in den normalen Wiedergabebetrieb zu gelangen.

### Regelung der Bandgeschwindigkeit (PITCH)

Manchmal ist es wünschenswert, die Bandgeschwindigkeit und damit die Wiedergabe von Musik oder Sprache zu verlangsamen oder zu beschleunigen z.B. in Tanzschulen oder während eines Sprachunterrichts. Diese Möglichkeiten bietet Ihnen der Regler **PITCH**.

- Drehen Sie den Regler PITCH nach links, um die Bandgeschwindigkeit zu verringern.
- Drehen Sie den Regler PITCH nach rechts, um die Bandgeschwindigkeit zu erhöhen.
- Drehen Sie den Regler PITCH in die Stellung 0, damit das Band mit Standardgeschwindigkeit läuft.



### Der CD/MP3/USB-Player mit USB Aufnahmefunktion

Der CD/MP3/USB-Player dient zum Abspielen diverser Medien-Formate. Es können Audio-CDs, MP3-Disks oder MP3-Dateien von einem USB-Memory-Stick wiedergegeben werden. Die Bedientasten sind auf der Frontseite des Players und/oder auf der Fernbedienung integriert.

Hinweis:

Selbstgebrannte CD's können aufgrund unterschiedlicher Qualitäten der Rohlinge teilweise nicht wiedergegeben werden. Am USB-Port können nur passive USB-Speichermedien angeschlossen werden.

### **OPEN/CLOSE (Öffnen und Schließen des CD-Faches)**

Drücken Sie die Taste **OPEN/CLOSE**, um das CD-Fach zu öffnen. Legen Sie die CD mit der Beschriftung nach oben in das CD-Fach. Drücken Sie noch einmal die **OPEN/CLOSE**-Taste, um das CD-Fach zu schließen. Die CD beginnt automatisch sich zu drehen. Sobald die Gesamtzahl der Stücke angezeigt wird, ist der CD-Player betriebsbereit. Wenn Sie beim Einlegen der CD auf **PLAY** statt auf **OPEN/CLOSE** drücken, wird der Einschub automatisch geschlossen und die Wiedergabe beginnt beim ersten Stück.

**Hinweis:** Um zu verhindern, dass die CD ins Innere des Gerätes rutscht.

- achten Sie beim Einlegen der CD darauf, dass das Gerät auf einer ebenen Unterfläche steht.
- nehmen Sie nach dem Abspielen die CD wieder aus dem Gerät und legen Sie sie zurück in die Schutzhülle.

### PLAY/PAUSE (Wiedergabe/Pause)

Drücken Sie die Taste **PLAY/PAUSE**, wenn Sie eine CD von Anfang an abspielen möchten. Die CD-Wiedergabe beginnt beim ersten Stück. Der Wiedergabebetrieb wird durch die Anzeige **PLAY** (bzw. durch das Symbol ▶) im Display des CD-Players angezeigt. Drücken Sie während der Wiedergabe der CD die Taste **PLAY/PAUSE**, gelangen Sie in den Pause-Betrieb. Ein erneutes Drücken auf die Taste **PLAY/PAUSE** deaktiviert die Pause-Funktion und die CD-Wiedergabe startet.

#### **STOP**

Bei der Betätigung der **STOP**-Taste stoppt die Wiedergabe der CD.



#### DOWN/REV - UP/CUE

- Drücken Sie die Taste DOWN/REV, um zum vorherigen Titel zu gelangen. Bei laufender Wiedergabe springt der CD-Player bei einmaligem Drücken an den Anfang des Titels zurück.
- Drücken Sie die Taste UP/CUE, um zum nächsten Titel zu gelangen.
- Halten Sie die UP/CUE-Taste gedrückt, um durch schnellen Vorlauf eine bestimmte Stelle des Titels zu finden.
- Halten Sie die DOWN/REV-Taste gedrückt, um durch schnellen Rücklauf eine bestimmte Stelle des Titels zu finden.

### **REPEAT (Wiederholung)**

- Drücken Sie die Taste REPEAT. Der zur Zeit wiedergegebene Titel wird wiederholt und im Display leuchtet die Wiederholungskennung (REPEAT und 1).
- Drücken Sie die Taste REPEAT ein zweites Mal. Die gesamte CD oder die von Ihnen programmierten Titel werden bis zum erneuten Drücken der Taste REPEAT wiederholt. Die Wiederholungskennung (REPEAT und ALL) leuchtet im Display auf.
- Drücken Sie die Taste REPEAT ein drittes Mal. Die Wiederholungsfunktion wird aufgehoben.

**Hinweis:** Bei der Widergabe von MP3 Daten können zusätzlich auch nur Alben wiederholt werden, **REPEAT ALBUM**.

### **RANDOM (Zufallsgenerator)**

Der Zufallsgenerator wählt einen Titel der CD aus und startet die Wiedergabe. Nach Ende dieses Titels wird ein neues Stück zufällig ausgewählt und wiedergegeben. Diese Prozedur wird fortgesetzt bis alle Titel der CD gespielt sind oder Sie die Wiedergabe unterbrechen.

- Drücken Sie die RANDOM-Taste, um den Zufallsgenerator zu starten. Die Zufallsgeneratorkennung (RANDOM) leuchtet im Display auf.
- Drücken Sie die RANDOM-Taste erneut, um die Funktion zu beenden.

Diese Funktion ist beim Abspielen einer Titelprogrammierung nicht auswählbar.



### PROG (Titelprogrammierung)

- Drücken Sie die Taste PROG, um die Funktion Titelprogrammierung zu starten.
- Drücken Sie die Tasten zur Auswahl des vorigen oder nächsten Titels UP und DOWN, bis der von Ihnen gewünschte Titel im LCD-Anzeigenfeld blinkt.
- Drücken Sie die Taste PROG, um die Programmierung des Titels zu bestätigen.
- Wiederholen Sie die Schritte 2. und 3. für weitere Titel. Drücken Sie die Taste PLAY, um die Wiedergabe in der Reihenfolge Ihrer Programmierung zu starten. Es sind maximal 21 Titel programmierbar.

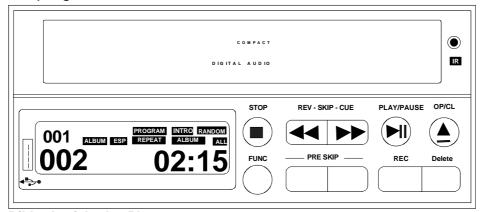


Bild 8 Ansicht des Player

#### **FUNC**

Mit der Taste **FUNC** können Sie die folgenden Signalquellen selektieren: CD, USB und AUX

Um CDs abzuspielen, wählen Sie CD. Um Daten vom USB-Stick abzuspielen wählen Sie USB.

Hinweis: Um von CD auf USB aufnehmen zu können müssen Sie zuerst über die Taste FUNC die Funktion CD selektieren. Soll eine Aufnahme von Kassette oder Mikrofon erfolgen, wählen Sie die Option AUX.



### PRE/DOWN PRE/REV (PRE SKIP)(Ordnersuchlauf)

Während des STOP-Betriebes können Sie zum jeweils vorigen oder nächsten Ordner der CD wechseln, sofern Sie die Taste nur sehr kurz antippen.

- Drücken Sie die Taste PRESKIP/DOWN |<<, um zu den vorherigen Ordnern zu gelangen. Bei laufender Wiedergabe springt der CD-Player bei einmaligen Drücken einen Ordner zurück.
- Drücken Sie die PRESKIP/UP >>|, um zu den nächsten Ordnern zu gelangen.

#### **RECORD**

Der Recorder bietet drei einstellbare Aufnahmequalitäten.

- REC-LOW (64Kbps)
- REC-MID (128Kbps)
- REC-HIGH (256Kbps)

Halten Sie die Taste **RECORD** gedrückt, um die gewünschte Aufnahmequalität zu selektieren. Die Aufnahmequalität REC MID ist die Standardeinstellung des Gerätes. Um Daten auf dem USB-Speichermedium aufzunehmen starten Sie den gewünschten Titel mit **PLAY**. Anschließend drücken Sie die Taste **RECORD** kurz, um die Aufnahme zu beginnen. Der Aufnahmemodus wird im Display mit REC angezeigt. Mit der Taste **STOP** beenden Sie die Aufnahme.

### **DELETE (DEL)**

Drücken Sie die Taste **DELETE**, um auf dem USB-Speichermedium aufgenommene Titel zu löschen.

### PRE-UP/PRE-DOWN (Ordnersuchlauf)

Mit den **PRE-UP/PRE-DOWN** Tasten können Sie zwischen Ihren Ordnern wählen. Mit den **UP/DOWN**-Tasten können Sie in jedem Ordner die Aufnahmen vom ersten bis letzten Platz wählen.

### VOL.-/VOL+ (Master-Volume)

Mit der Master-Volume Funktion wird die Gesamtlautstärke des Gerätes geregelt. Dazu befindet sich ein Drehregler in der Frontplatte.



Die Lautstärke kann von 0 dB (minimal) bis 30 dB (maximal) eingestellt werden und wird im Display des Players angezeigt. Nach dem Einschalten des Gerätes ist die Master-Volume Funktion immer auf 30 dB eingestellt. Zusätzlich lässt sich die Gesamtlautstärke auch mit den Tasten **VOL.-**- und **VOL.+** auf der Fernbedienung regeln.

- Drücken Sie die Taste VOL.-, um die Lautstärke abzusenken.
- Drücken Sie die Taste VOL.+, um die Lautstärke zu erhöhen.

### **MUTE (Stummschaltung)**

Mit der Funktion **MUTE** wird das Tonsignal stumm geschaltet. Die CD läuft bei dieser Funktion weiter.

- Drücken Sie die MUTE-Taste, um die Tonausgabe zu unterdrücken.
- Drücken Sie die MUTE-Taste ein zweites Mal, um wieder in den normalen Wiedergabebetrieb zu gelangen.

#### **ESP/FIND**

Der Taste **ESP/FIND** sind abhängig von den verwendeten Medien unterschiedliche Funktionen zugeordnet.

#### Audio-CDs:

- Drücken Sie die Taste ESP/FIND, um bei der Verwendung von Audio-CDs die elektronische Anti-Schock Speicherfunktion zu aktivieren.
- Drücken Sie die Taste ESP/FIND erneut, um die Anti-Schock Funktion zu deaktivieren.

#### MP3 Daten:

- Drücken Sie die Taste ESP/FIND, um bei der Verwendung von MP3-Daten unterschiedliche Suchfunktionen zu aktivieren
- Einmaliges Drücken zeigt die Titel in alphabetischer Reihenfolge an. Benutzen Sie die Tasten PRE-UP/PRE-DOWN um sich die jeweiligen Titel im Alphabet anzeigen zu lassen.
- Zweimaliges Drücken der Taste ESP/FIND zeigt die möglichen Ordner, in denen die Titel abgespeichert sind.
- Drücken Sie die Taste ESP/FIND während ein Titel abgespielt wird, wechselt die Anzeige im Display zwischen numerischer Anzeige und ID3-Tag Anzeige. Bei der numerischen Anzeige werden Ordner- und Titelnummer sowie die aktuelle Spielzeit des Titels



angezeigt. Die ID-3 Tag Anzeige zeigt in Laufschrift Album, Titel und Interpret der jeweilgen Titels an.

#### Tastaturfeld 0 bis 9

Mit dem Tastenfeld können Sie durch Eingabe der Titelnummer den jeweiligen Titel direkt anwählen.

### **INTRO** (Automatisches Anspielen aller Titel)

Diese Funktion hilft Ihnen z.B. ein Musikstück zu finden, dessen Titel Ihnen entfallen ist. Jeder Titel der CD wird für ca. 10 Sekunden angespielt.

### Infrarot-Fernbedienung

Mit der Infrarot-Fernbedienung können Sie den Medien-Player des **TLS Gerätes** bedienen. Die Funktionen der Tasten auf der Fernbedienung entsprechen denen der Tasten auf dem Bedienfeld des CD-Players.

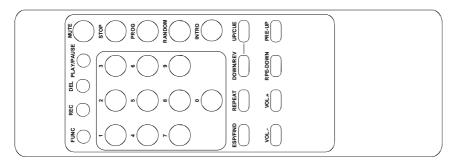


Bild 9 Fernbedienung

Inbetriebnahme der Fernbedienung (Batteriewechsel)

Die Infrarot-Fernbedienung wird mit zwei Batterien des Typs 1,5 V AAA R03 betrieben. Öffnen Sie den Batteriefachdeckel auf der Rückseite der Fernbedienung. Nehmen Sie vorhandenen Batterien aus dem Batteriefach heraus und legen Sie die beiden frischen Batterien den Angaben im Gehäuse entsprechend ein. Stellen Sie sicher, dass die Batterien mit richtiger Polarität (+ Zeichen bzw. – Zeichen müssen der vorgegebenen Polung entsprechen) in der Fernbedienung eingelegt sind. Schließen Sie das Batteriefach.

**Hinweis:** Ein IR-Sensor befindet sich auf der Bedien- und Lautsprecherseite des Gerätes.



**Hinweis:** Wenn das Gerät lange Zeit nicht verwendet wird, nehmen Sie die Batterien heraus, um ein mögliches Austreten der

Batterieflüssigkeit in der Fernbedienung zu vermeiden.

### Das Mischpult VoiceMaker Serie

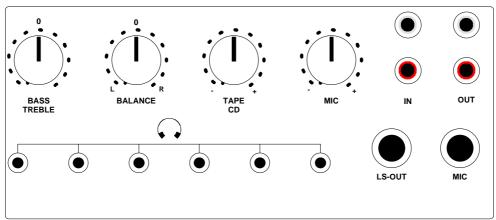
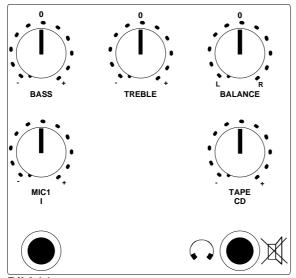


Bild 13 SoundMaker Serie





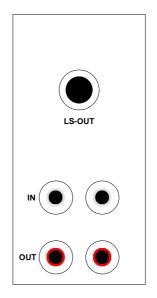



Bild 14



#### M100 Serie

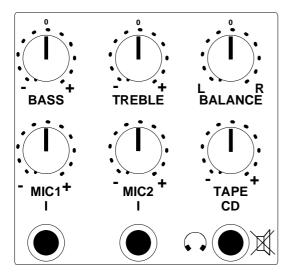

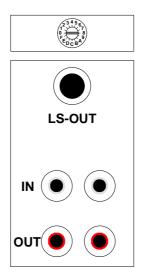

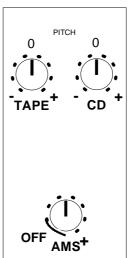

**Bild 15** 

### Lautstärkeregelung

Mit dem Regler **TAPE/CD** steuern Sie die Lautstärke des Kassettenlaufwerks, des CD-Laufwerks und der externen Geräte. Drehen Sie den Lautstärkeregler nach rechts, um die maximale Lautstärke einzustellen und entsprechend links herum, um die Lautstärke zu reduzieren.

Mit dem Lautstärkeregler MIC 1 und MIC 2 können Sie die Lautstärke des Mikrofons steuern. Drehen Sie den Lautstärkeregler nach rechts, um die maximale Lautstärke einzustellen und entsprechend links herum, um die Lautstärke zu reduzieren.



#### Gefahr

Musik sollte nicht über einen längeren Zeitraum mit großer Laustärke gehört werden. Dadurch kann das Gehör geschädigt werden.

### **Automatic Music Suppress (AMS)**

Bei Spracheingabe in das Mikrofon wird das Musiksignal des CD-Tapeplayer bzw. Cincheingangssignal in der Lautstärke automatisch abgesenkt. Dadurch ist die Durchsage über das Mikrofon besser verständlich. Nach Beendigung der Durchsage wird das Musiksignal automatisch wieder auf die ursprüngliche Lautstärke zurückgestellt. Die Zeitdauer für das Zurückkehren des Musiksignales kann in einem Bereich von ca. 0 - 5 Sekunden über das Poti eingestellt werden. In der OFF Position ist die AMS-Funktion ausgeschaltet.



#### **BALANCE**

Der Kanalregler **BALANCE** dient zur Regelung der Balance zwischen dem rechten und linken Kanal für einen optimalen Stereoeffekt. Durch Rechtsdrehung wird die Lautstärke des linken Kanals vermindert und umgekehrt. Lassen Sie den Regler normalerweise in Mittelstellung stehen.

### Klangwaage

Die Klangregler **BASS** und **TREBLE** erlauben eine Absenkung oder Anhebung der tiefen bzw. hohen Töne.

Stellen Sie den Klang der **TLS Geräte** entsprechend der Akustik des Hörraumes oder nach Ihrem Geschmack ein. Sobald Sie mittels der Regler **TAPE/CD** die Maximalwerte erreichen, kann es zu Verzerrungen bei der Wiedergabe kommen, die das Lautsprechersystem beschädigen können.

| Hinweis: | Bei verzerrter Wiedergabe können die Lautsprecher        |
|----------|--|
|          | geschädigt werden. Betreiben Sie das Gerät nie dauerhaft |
|          | mit Verzerrungen. Verringern Sie die Gesamtlautstärke,   |
|          | damit die Verzerrungen aufhören.                         |



#### Externe Anschlüsse

### MIC bzw. (je nach Gerät) MIC 1 und MIC 2

Über die Anschlüsse **MIC** bzw. **MIC** 1 und **MIC** 2 können Sie drahtgebundene Mikrofone mit einem 6,3 mm Klinkenstecker an das Gerät anschließen.

#### LS-OUT

Über den Anschluss **LS-OUT** kann die aktive TLS Verstärkerbox **LS** angeschlossen werden. Der Anschluss **LS-OUT** bietet die Möglichkeit zum Stereobetrieb. Dazu verbinden Sie bitte zuerst beide Geräte, bevor Sie sie einschalten.

#### **Audio IN**

Über den Anschluss Audio **IN** kann eine externe Audioquelle angeschlossen werden, um diese z.B. auf Kassette aufzunehmen.

#### **Audio OUT**

Über den Ausgang Audio **OUT** kann z.B. eine Stereoanlage angeschlossen werden.

### **5pol DIN Buchse**

Benutzen Sie diesen Anschluss, um externe Quellen einzuspeisen bzw. das Gerät an eine Stereoanlage anzuschließen.

### Kopfhörer

Für das Anhören von Kassetten oder CD's über Kopfhörer verfügen die Geräte über einen Kopfhöreranschluss mit 6,3 mm Klinke. Wenn Sie den Klinkenstecker Ihres Kopfhörers in die Buchse mit dem durchgestrichenen Lautsprechersymbol stecken, wird der eingebaute Lautsprecher stumm geschaltet.

### **Integrierte Flanschbuchse**

Die Geräte verfügen im Boden über eine Stativbuchse zur Verwendung eines Boxenstativ. Achten Sie auf einen stabilen und ebenen Untergrund.



### C 5 Bedienung

Siehe C 4. Inbetriebnahme

C 6 N.N.

C 7 N.N.

C 8 N.N.

C 9 N.N.

C 10 Optionen



#### Gefahr

Beachten Sie die Bedienungsanleitung des Stativ.

#### Kabelhalter

An der Gehäuseseite befindet sich ein Metallbügel zur Aufnahme des Netzkabel. Wickeln Sie das Netzkabel locker um die Bügelarme.



#### Gefahr

Beachten Sie, dass das Netzkabel keinen mechanischen Beanspruchungen ausgesetzt ist, die die Isolierung des Kabels beschädigen. Beschädigte Kabel sind umgehend zu ersetzen.

### **Trolly**

Achten Sie bei der Montage des Trolly auf eine sichere Fixierung. Der Trolly wird zuerst an der oberen Gehäusehalterung eingehängt. Anschließend drücken Sie am Trolly die Federarretierung herunter, sodass diese an der unteren Gehäusehalterung vorbeigeführt werden kann.

#### Batteriebetriebene Geräte

#### Laden des Gerätes

Batteriebetriebene Geräte sind mit einer automatischen Ladeelektronik ausgestattet. Im Netzbetrieb übernimmt diese Elektronik den Ladeprozeß der Batterie. Gleichzeitig kann dabei das Gerät weiter benutzt werden.



Der Ladevorgang wird mit der Leuchtdiode CHARGE angezeigt. Nachdem der Ladevorgang vollständig abgeschlossen ist, blinkt diese Anzeige zunächst und erlischt dann vollständig. Nachdem der Ladevorgang abgeschlossen ist, wird die Batteriekapazität weiterhin kontrolliert und ggf. kurz nachgeladen. Der Ladevorgang dauert ca. 10 Stunden. Die Anzeige LOW signalisiert eine fast leere Batterie.

#### Hinweis:

Selbstentladung. Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch immer mit dem Schalter POWER aus. Batterien können sich selbst entladen, wodurch die Lebensdauer der Batterie beeinträchtigt wird. Laden Sie zu diesem Zweck das Gerät in regelmäßigen Abständen, indem Sie es an eine 230V-Steckdose anschließen.

### Audio-Funkverbindung\*

Eine bestehende Audio-Funkverbindung zwischen der M200 Wireless und M200 LS PLUS wird mit der Anzeige (( )) signalisiert. Blinkt diese Anzeige kann eine Verbindung zwischen den beiden Geräten nicht hergestellt werden.

### Verwendung von Funk-Mikrofonen

Das Funkmikrofon überträgt Signale an den eingebauten Empfänger ohne Kabel und Drähte. Die hochfrequenten Funksignale, die auch, je nach Beschaffenheit, Türen, Wände und Fenster durchdringen können, gewährleisten dabei einen klaren und deutlichen Empfang.

- Schalten Sie das Mikrofon ein (ON). Die Inbetrieb-Anzeige leuchtet auf.
- Schalten Sie das Mikrofon nach Gebrauch wieder aus (OFF).
- Die Betrieb- (ON) und Batterieanzeige beginnt zu blinken, wenn die Batterieleistung geschwächt ist. Daraufhin sollten Sie die Batterien wechseln. Legen Sie eine 9 Volt-Batterie in das Batteriefach des Mikrofons, wobei eine korrekte Polung (der + Pol der Batterie muss mit dem + Kennung am Mikrofon übereinstimmen) zu beachten ist.

#### **Hinweis:**

Sollte das Mikrofon nicht funktionieren, prüfen Sie zuerst, ob das **TLS Gerät** an die Netzsteckdose angeschlossen bzw. das Mikrofon eingeschaltet ist. Stellen Sie sicher, dass die Batterie im Mikrofon nicht geschwächt ist. Desweiteren überprüfen Sie bitte, ob die Kanalwahl am Handsender mit dem Kanal am **TLS Gerät** übereinstimmt. Bei einer Verzerrung überprüfen Sie bitte, ob die Lautstärke der Audioquelle nicht auf einen zu hohen Pegel





eingestellt ist. Gegebenenfalls verringern Sie bitte die Lautstärke. Achten Sie auch darauf, dass das Gerät bzw. das Mikrofon nicht in der Nähe von Leuchtstofflampen positioniert ist.

### Übertragungsstörungen während des Funkmikrofon-Betriebes (nur M100-Serie)

Treten während des Mikrofonbetriebes Störungen auf, können Sie den Sendekanal am Kanalschalter wechseln.

**Hinweis:** Beachten Sie bei der Kanaleinstellung die nationalen Bestimmungen der örtlichen Regulierungsbehörden.

Weitere Informationen zum Mikrofon entnehmen Sie bitte der beigefügten separaten Bedienungsanleitung.

### C 11 Pflege, Wartung, Entsorgung, Support

### C 11.1 Reinigung

| Hinweis: | Verwenden Sie niemals starke Lösungsmittel wie Alkohol,     |
|----------|---|
|          | Benzin oder Farbverdünner. Eindringende Feuchtigkeit        |
|          | kann Elektronik und Elektrik beschädigen. Sorgen Sie        |
|          | dafür, dass keine Feuchtigkeit in das Geräte-Innere dringt. |

### Reinigung des Kassettenlaufwerks

Reinigen Sie regelmäßig den Lösch-, Aufnahme- und Wiedergabekopf sowie die Andruckrolle, um eine optimale Klangqualität zu erreichen.

 Verwenden Sie zur Reinigung ein Wattestäbchen, das leicht mit Tonkopf-Reinigungsflüssigkeit oder Isoprophyl-Alkohol befeuchtet wurde.

### Reinigung des CD-Players

Säubern Sie den CD-Player ausschließlich mit einem Foto-Pinsel.
 Es darf auf keinen Fall Feuchtigkeit in den CD-Player dringen.

### Reinigung des TLS Gerätes

Die Seitenteile des Gerätes sind mit abwaschbarem Material beschichtet.

 Benutzen Sie in hartnäckigen Fällen einen leicht angefeuchteten weichen Lappen.



### C 11.2 Entsorgung

Wenn Sie sich von Ihrem TLS Gerät trennen möchten, entsorgen Sie dieses Produkt zu den aktuellen Bestimmungen. Auskunft erteilt Ihre kommunale Sammelstelle.

#### Hersteller:

TLS Communication GmbH Marie-Curie-Straße 20 40721 Hilden



#### Umweltschutz

Gerät, Zubehör und Verpackung sollten einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden. Defekte Batterien müssen gemäß Richtlinie 91/157/EWG recycelt werden. Werfen Sie verbrauchte Batterien nicht in den Hausmüll, ins Feuer oder ins Wasser.

### C 11.3 Support

Mit Fragen, die im Rahmen der Bedienung oder während des laufenden Betriebes auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren ortsansässigen TLS Händler oder direkt an TLS:

TLS Communication GmbH

Marie-Curie-Straße 20

D-40721 Hilden

Tel.: +49 (0) 2103 5006-0 Fax: +49 (0) 2103 5006-90 E-Mail: info@tls-gmbh.com

www.tls-gmbh.com





# C 11.3 Betriebsprobleme

| Problem  | Mögliche Ursache   | Maßnahme   |
|--|--|--|
| Gerät lässt sich nicht einschalten   | Netzstecker nicht richtig<br>angeschlossen   | Stecker fest in die Steckdose<br>schieben  |
|  | Sicherung defekt   | - Netzkabel aus Gerät ziehen   |
|  |  | <ul> <li>Sicherungshalter mit Sicherung<br/>aus dem Kaltgeräteeinbaustecker<br/>ziehen (seitlich am Gehäuse)</li> </ul>                        |
|  |  | <ul> <li>Sicherungshalter mit neuer<br/>Sicherung wieder in Kaltgeräte-<br/>einbaustecker stecken</li> </ul>                                   |
| Disc eingesetzt, aber keine Wieder-  | Falsche CD-Seite oben  | Mit Etikettseite nach oben einlegen  |
| gabe möglich   | Papp-CD mit Infoaufdruck nicht entfernt  | Papp-CD mit Infoaufdruck entfernen   |
|  | Disc verschmutzt   | Disk säubern   |
|  | Selbstgebrannte CD verwendet   | Aufgrund der Übertragungsfehler bei<br>unterschiedlichen CD-Brennern<br>kann es vorkommen, dass einige<br>gebrannte CD's nicht abspielbar sind |
|  | Optik beschlagen   | Ca. 1 Stunde akklimatisieren lassen  |
|  | <ul> <li>Unmittelbar nach dem ein Heiz-<br/>körper eingeschalten wurde</li> </ul>                                    |  |
|  | <ul> <li>In einem dampfhaltigen und sehr<br/>feuchtem Raum</li> </ul>  |  |
|  | <ul> <li>Wenn dieses Gerät plötzlich von<br/>einem sehr kalten Standort an<br/>einen warmen gebracht wird</li> </ul> |  |
| Wiedergabesprünge bzw.   | Disc verschmutzt   | Disc säubern   |
| ungewöhnlich langsamer Titelzugriff  | Disc verkratzt   | Einwandfreie Disc verwenden  |
|  | Störung durch Trittschall  | Auf eine stabile Unterlage stellen   |
| Kein Vorprogrammieren möglich  | Gerät auf Wiedergabe geschaltet  | Auf Stop schalten (bei laufender Wiedergabe keine Eingabe möglich)   |
|  | Auf CD nicht vorhandene Titel-<br>nummer   | Keine höheren Nummern als die des<br>letzten CD-Titels wählen  |
| CD-Spieler lässt sich nicht fern bedienen                                    | Batterien leer   | Wechseln der Batterien der Fern-<br>bedienung  |
|  | Kein Empfang   | Fernbedienung in Richtung Laut-<br>sprecherverkleidung/Frontplatte<br>halten   |
| Die Aufnahmetaste des Kassettenfachs lässt sich nicht betätigen              | Kassette ist gegen versehentliches<br>Löschen geschützt  | Wenn Kassette gelöscht werden<br>darf, Öffnungen an der Kassetten-<br>hinterseite mit Tesafilm abkleben  |
| Kassette/CD läuft zu schnell / zu langsam (nur bei Geräten mit Pitch-Regler) | Pitch-Regler nicht zentriert   | Pitch-Regler in Mittelstellung stellen   |
| Die Box ist zu leise bzw. es kommt gar<br>kein Ton raus                      | Gesamtlautstärke nicht aufgedreht  | Regeln der Lautstärke über die<br>Tasten VOL- bzw. VOL+  |
| Die Box klingt bei Kassettenwiedergabe dumpf oder es treten Gleichlauf-      | Kassettenband locker   | Kassettenband mit einen Bleistift<br>oder ähnlichen Gegenstand straffen  |
| fehler auf   | Kassettenlaufwerk ist verschmutzt  | Im Kassettenlaufwerk Löschkopf,<br>Tonkopf-Andruckrolle und Tonwelle<br>mit Wattestäbchen und Alkohol<br>säubern                               |
| Elektrostatische Aufladung (ESD Festigkeit)                                  | Ausfälle des CD Players durch<br>elektrische Impulse.  | Aus- und Einschalten an dem<br>Netzschalter des Gerätes<br>notwendig.  |
|  |  | Hiernach funktioniert der CD Player wieder in gewohnter Weise.   |



|   | VoiceMaker  | VoiceMaker MP3/USB  | VoiceMaker LS   | VoiceMaker Combi XL   | VoiceMaker Combi M  |
|---|---|---|---|---|---|
| Product No.   | 803 017   | 911 400   | 913 000   | <b>Rec</b><br>912 400   | <b>REC ARRU</b><br>912 401  |
| Amplifier Power rating ms Frequency range Dynamic range Listant ratinium for Allowed ratinium for Allowed ratinium for Allowed ratinium for Mains voltage Power consumption Fuse Design | 7 W 20-18.000 Hz 90 dB < 0.04 % 4 Ω 230 V / 50 Hz 14 Watt T 0.4 A L Active box One way system | 8.5 W 35-15.000 Hz 90 dB 0.5 % 8 \Omega 230 V / 50 Hz 80 Watt T 0.5 A H Active box One way system | 8.5 W<br>35-15.000 Hz<br>90 dB<br>0.5 %<br>8 Ω<br>230 V / 50 Hz<br>80 Watt<br>T 0.5 A H<br>Active box<br>One way system | 2 x 8.5 W<br>35-15.000 Hz<br>90 dB<br>0.5 %<br>2 x 8 Ω<br>230 V / 50 Hz<br>80 Watt<br>T 0.5 A H<br>Active box<br>One way system | 8.5 W<br>35-15.000 Hz<br>90 dB<br>0.5 %<br>4 Ω<br>230 V / 50 Hz<br>80 Watt<br>T 0.5 A H<br>Active box<br>One way system |
| Input/Output Microphone Mono Headphones Stereo External sources IN External sources OUT External speakers LS IN External OUT  | 6.3 mm jack<br>6 x 3.5 mm jack<br>5pin DIN<br>5pin DIN  | 6.3 mm jack<br>6 x 3.5 mm jack<br>2 x Phono Stereo<br>2 x Phono Stereo<br>6.3 mm jack Stereo.     | 6.3 mm jack Mo.   | 6.3 mm jack<br>6 x 3.5 mm jack<br>2 x Phono Stereo<br>2 x Phono Stereo<br>6.3 mm jack Stereo.                                   | 6.3 mm jack<br>2x6.3 mm jack stereo<br>2 x Phono Stereo<br>2 x Phono Stereo<br>6.3 mm jack Stereo                       |
| Cassette Recorder Track System Tape speed Controllable pitch Wow & Flutter Frequency range Counter  | 1/2 Track, Mono<br>4.75 cm/sec.<br>No<br>< 0.3 %<br>50-14.000 Hz<br>3 digit                   |   |   | 1/4 Track, Stereo<br>4.75 cm/sec.<br>Yes<br>< 0.3 %<br>50-14,000 Hz<br>3 digit  | 1/2 Track, Mono<br>4.75 cm/sec.<br>No<br>< 0.3 %<br>50-14,000 Hz<br>3 digit   |
| Erequency range interpretation Channel Separation Controllable pitch Remote control   |   | 20-20.000 Hz<br>< 0.05 %<br>> 80 dB at 1 kHz<br>> 60 dB at 1 kHz<br>No<br>Infrared                |   | 20-20.000 Hz<br>< 0.05 %<br>> 80 dB at 1 kHz<br>> 60 dB at 1 kHz<br>No<br>Infrared  | 20-20.000 Hz<br>< 0.05 %<br>> 80 dB at 1 KHz<br>> 60 dB at 1 KHz<br>No<br>Infrared                                      |
| Wireless Microphone Carrier frequency Operating distance Operating time Uniteristories/Weigniver  W x H x D mm Weight kg (packed)   | 300 x 200 x 190<br>4.1 kg (4.7 kg)  | 420 x 220 x 240<br>6.1 kg (7.2 kg)  | 250 x 215 x 240<br>3.3 kg (4.3 kg)  | 250 x 215 x 240<br>8 kg (9.4 kg)  | 250 x 215 x 240<br>10.4 kg (11 kg)  |





|  | SoundMaker MP3/USB  | SoundMaker MP3/USB   | SoundMaker LS  | SoundMaker Combi   | SoundMaker Combi   |
|--|---|--|--|--|--|
| Product No.  | 921 400   | 921 410  | 923 000  | 922 400  | 922 410  |
| Amplifier Power rating ms Frequency range Dynamic range Jotal rang | 30 W<br>35-15.000 Hz z<br>90 dB<br>< 0.04 %<br>4 Ω<br>230 V / 50 Hz<br>80 Watt<br>T 0.5 A H<br>Active box<br>Two way system | 30 W<br>35-15.000 Hz<br>90 dB<br>0.5 %<br>4 Ω<br>230 V / 50 Hz<br>80 Watt<br>T 0.5 A H<br>Active box<br>Two way system | 30 W<br>35-15.000 Hz<br>90 dB<br>0.5 %<br>4 Ω<br>230 V / 50 Hz<br>80 Watt<br>T 0.5 A H<br>Active box<br>Two way system | 30 W<br>35-15.000 Hz<br>90 dB<br>0.5 %<br>4 Ω<br>230 V / 50 Hz<br>80 Watt<br>T 0.5 A H<br>Active box<br>Two way system | 30 W<br>35-15.000 Hz<br>90 dB<br>0.5 %<br>4 Ω<br>230 V / 50 Hz<br>80 Watt<br>T 0.5 A H<br>Active box<br>Two way system |
| Input/Output Microphone Mono Industrial Sources IN External Sources IN External Sources External Sources I C INI External OUT  | 6.3 mm jack<br>6.3.mm jack<br>2 x Phono Stereo<br>2 x Phono Stereo<br>6.3 mm jack Stereo                                    | 6.3 mm jack<br>6.3.mm jack<br>2 x Phono Stereo<br>2 x Phono Stereo<br>6.3 mm jack Stereo                               | 6.3 mm jack mono   | 6.3 mm jack<br>6.3 mm jack<br>2 x Phono Stereo<br>2 x Phono Stereo<br>6.3 mm jack Stereo.                              | 6.3 mm jack<br>6.3 mm jack<br>2 x Phono Stereo<br>2 x Phono Stereo<br>6.3 mm jack Stereo.                              |
| Tack System Tape speed Controllable pitch Wow & Flutter Frequency range  |   |  |  | 1/2 Track, Mono<br>4.75 cm/sec.<br>No<br>< 0.3 %<br>50-14.000 Hz<br>3 digit  | 1/2 Track, Mono<br>4.75 cm/sec.<br>No<br>< 0.3 %<br>50-14.000 Hz<br>3 digit  |
| Erequency range international signature and international signature original signature control Remote control  | 20-20.000 Hz<br>< 0.05 %<br>> 80 dB at 1 kHz<br>> 60 dB at 1 kHz<br>No<br>Infrared  | 20-20.000 Hz<br>< 0.05 %<br>> 80 dB at 1 kHz<br>> 60 dB at 1 kHz<br>No<br>Infrared                                     |  | 20-20.000 Hz<br>< 0.05 %<br>> 80 dB at 1 kHz<br>> 60 dB at 1 kHz<br>No<br>Infrared                                     | 20-20.000 Hz<br>< 0.05 %<br>> 80 dB at 1 kHz<br>> 60 dB at 1 kHz<br>No<br>Infrared                                     |
| Misconferon<br>Carrier frequency<br>Operating distance<br>Operating time<br>Cumensionis/weig<br>Weight Kg (packed)   | 350 x 200 x 260<br>10.7 kg (12.2 kg)  | 863.3/863.7 MHz<br>30 m<br>Max. 10 h<br>350 x 200 x 260<br>11 kg (12.5 kg)   | 330 x 420 x 250<br>9 kg (10.6 kg)  | 330 × 420 × 250<br>11.3 kg (12.9 kg)   | 863.3/863.7 MHz<br>30 m<br>Max. 10 h<br>330 x 420 x 250<br>11.6 kg (13.1 kg)   |





|   | M 100 MP3/USB  | M 100MP3/USB Funk   | M 100 Combi Rec   | M 100 Combi Rec   | M 100 LS Plus  |
|---|--|---|---|---|--|
| Product No.   | 931 400  | 931 410   | 932 400   | <b>Full K</b><br>932 410  | 933 000  |
| Amplifier Power rating ms Frequency range Dynamic range Total harmonic distortion Impedance Mains voltage Power consumption Fuse Design | 70 W 20-20.000 Hz 92 dB 0.5 % 8 Ω 230 V / 50 Hz 140 Watt 1.6 A delayed Active box Two way system | 70 W<br>20-20.000 Hz<br>92 dB<br>0.5 %<br>8 Ω<br>230 V / 50 Hz<br>140 Watt<br>1.6 A delayed<br>Active box<br>Two way system | 70 W<br>20-20.000 Hz<br>92 dB<br>0.5 %<br>8 Ω<br>230 V / 50 Hz<br>140 Watt<br>1.6 A delayed<br>Active box<br>Two way system | 70 W<br>20-20.000 Hz<br>92 dB<br>0.5 %<br>8 Ω<br>230 V / 50 Hz<br>140 Watt<br>1.6 A delayed<br>Ster. active box<br>Two way system | 70 W 20-20.000 Hz 92 dB 0.5 % 8 Ω 230 V / 50 Hz 140 Watt 1.6 A delayed Active box Two way system |
| Input/Output Microphone Mono Headphones Stereo External sources IN External sources OUT External speakers LS IN External OUT            | 2 x 6.3 mm jack<br>6.3 mm jack<br>2 x Phono Stereo<br>2 x Phono Stereo<br>6.3 mm jack Stereo     | 2 x 6.3 mm jack<br>6.3 mm jack<br>2 x Phono Stereo<br>2 x Phono Stereo<br>6.3 mm jack Stereo                                | 2 x 6.3 mm jack<br>6.3 mm jack<br>2 x Phono Stereo<br>2 x Phono Stereo<br>6.3 mm jack Stereo                                | 2 x 6.3 mm jack<br>6.3 mm jack<br>2 x Phono Stereo<br>2 x Phono Stereo<br>6.3 mm jack Stereo                                      | 2 x Phono Stereo<br>6.3 mm jack Stereo   |
| Cassette Recorder Track System Tape speed Controllable pitch Wow & Flutter Frequency range  |  |   | 1/4 Track, Stereo<br>4.75 cm/sec.<br>Yes<br>< 0.3 %<br>50-14.000 Hz<br>3 digit  | 1/4 Track, Stereo<br>4.75 cm/sec.<br>Yes<br>< 0.3 %<br>50-14.000 Hz<br>3 digit  |  |
| CD Player Frequency range Total harmonic distortion Signal/Noise ratio Channel Separation Controllable pitch Remote control             | 20-20.000 Hz<br>< 0.05 %<br>> 80 dB at 1 kHz<br>> 60 dB at 1 kHz<br>Yes<br>Infrared              | 20-20.000 Hz<br>< 0.05 %<br>> 80 dB at 1 kHz<br>> 60 dB at 1 kHz<br>Yes<br>Infrared   | 20-20.000 Hz<br>< 0.05 %<br>> 80 dB at 1 kHz<br>> 60 dB at 1 kHz<br>Yes<br>Infrared   | 20-20.000 Hz<br>< 0.05 %<br>> 80 dB at 1 kHz<br>> 60 dB at 1 kHz<br>Yes<br>Infrared   |  |
| Wireless Microphone Carrier frequency Operating time Dimensions/Weight/etc.   |  | 863-864 MHz<br>Max. 10 h  |   | 863-864 MHz<br>Max. 10 h  |  |
| W × H × D mm<br>Weight kg (packed)  | 330 × 510 × 290<br>15.5 kg (18.0 kg)   | 330 x 510 x 290<br>15.8 kg (18.4 kg)  | 330 x 510 x 290<br>16.4 kg (18.6 kg)  | 330 × 510 × 290<br>16.7 kg (19.0 kg)  | 330 x 510 x 290<br>13.2 kg (16.4 kg)   |

| Product No.   | 932 410   | 933 000   |
|---|---|---|
| Amplitier Power rating ms Frequency range Dynamic range Total harmonic distortion Impedance Mains voltage Power consumption Fuse Design | 55 W<br>20-20.000 Hz<br>92 dB<br>0.5 %<br>4 Ω<br>230 V / 50 Hz<br>140 Watt<br>6,3 A delayed<br>Ster. active box<br>Two way system | 55 W<br>20-20.000 Hz<br>92 dB<br>0.5 %<br>4 Ω<br>230 V / 50 Hz<br>140 Watt<br>6,3 A delayed<br>Ster. active box<br>Two way system |
| Input/Output Microphone Mono Headphones Stereo External sources IN External speakers LS IN External oUT                                 | 2 x 6.3 mm jack<br>6.3 mm jack<br>2 x Phono Stereo<br>2 x Phono Stereo<br>6.3 mm jack Ster.                                       | 2 x Phono Stereo<br>6.3 mm jack Ster.   |
| Cassette Recorder Track System Tape speed Controllable pitch Wow & Flutter Frequency range Counter                                      | 1/4 Track, Stereo<br>4.75 cm/sec.<br>Yes<br>< 0.3 %<br>50-14,000 Hz<br>3 digit  |   |
| CD Player Frequency range Total harmonic distortion Signal/Noise ratio Channel Separation Remote control                                | 20-20.000 Hz<br>< 0.05 %<br>> 80 dB at 1 kHz<br>> 60 dB at 1 kHz<br>Infrared  |   |
| Wireless Microphone<br>Carrier frequency<br>Operating time  | 863-864 MHz<br>Max. 10 h  |   |
| <b>Dimensions/Weight/etc.</b><br>W×H×D mm<br>Weight kg (packed)   | 330 x 510 x 290<br>16.7 kg (19.0 kg)  | 330 × 510 × 290<br>13.2 kg (16.4 kg)  |

M 200 LS Plus

M 200 Wireless

### **TLS Produktprogramm**

- Mobile Beschallungsanlagen
- Computer-Trainings-Systeme
- Sprachtrainingssysteme
- Übertragungstechnik
- Spezialkabel

### **TLS Product range**

- Portable Sound Systems
- Computer Training Systems
- Language Training Systems
- Transmission Technology
- Special Cables

Besuchen Sie uns im Internet / Visit our Website:

www.tls-gmbh.com